CHAMBERLAIN®

LiftMaster®

PROFESSIONAL

Receptor de 3 canales

Modelo 423LM

MANUAL DEL PROPIETARIO

El receptor puede usarse con un control remoto multifuncional para operar tres abre-puertas de garage residencial, es o con un control de puerta de tres botones para ABRIR, CERRAR o PARAR un abre-puertas de garage comercial. No es para usar con abre-puertas de garaje residenciales de doble protección..

INSTALACION

El receptor y la antena usan conectores coaxiales tipo F de TV. La antena puede enchufarse directamente al receptor o montarse en un soporte y conectarse al receptor con un juego de cable coaxial Modelo 86, dependiendo de sus requerimientos.

Seleccione una ubicación para el receptor que permita acceso a los terminales y espacio para la antena (tanto como sea posible para las estructuras metálicas y preferiblemente con la antena en posición vertical). Fije seguramente el receptor con tornillos a través de los dos orificios provistos en las bridas de la cubierta.

Uso del Receptor con un Control de Puerta de 3 Botones y un Abre-Puertas Comercial:

Consulte su diagrama de conexión de control, del fabricante, para instrucciones de conexión para dos o más mecanismos de control de 3 botones. *Figura 1.*

• Use un destornillador para abrir la cubierta del receptor.

NOTA: *El conmutador corredizo se gradúa de fábrica a la posición N.C. (normalmente cerrado) (de otra manera el abre-puertas no funciona). Verifique esta graduación. Reconecte la electricidad al abre-puertas y el transformador de accesorio, si usado.*

⚠⚠ ADVERTENCIA

Para evitar una LESION GRAVE posible o la MUERTE por electrocución:

• Asegúrese que la electricidad no está conectada ANTES de instalar el receptor.

Para evitar una LESION GRAVE posible o la MUERTE de una compuerta o puerta de garaje, móvil:

• SIEMPRE mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños operen, o jueguen con los transmisores de control remoto.

• Active la compuerta o puerta SOLO cuando pueda verse claramente, está bien ajustada y no hay obstrucciones en el recorrido de la puerta.

• SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA PERMITA que nadie cruce la trayectoria de una compuerta o puerta móvil.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar una LESION GRAVE posible o la MUERTE, se prohibe la OPERACION CONSTANTE de abre-puertas residenciales.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se usa un receptor para activar un abre-puertas comercial, DEBE instalarse un borde revertido en la parte inferior de la puerta. El no instalar un borde revertido bajo esas circunstancias puede resultar en LESIONES GRAVES o la MUERTE a las personas atrapadas debajo de la puerta.

Figura 1

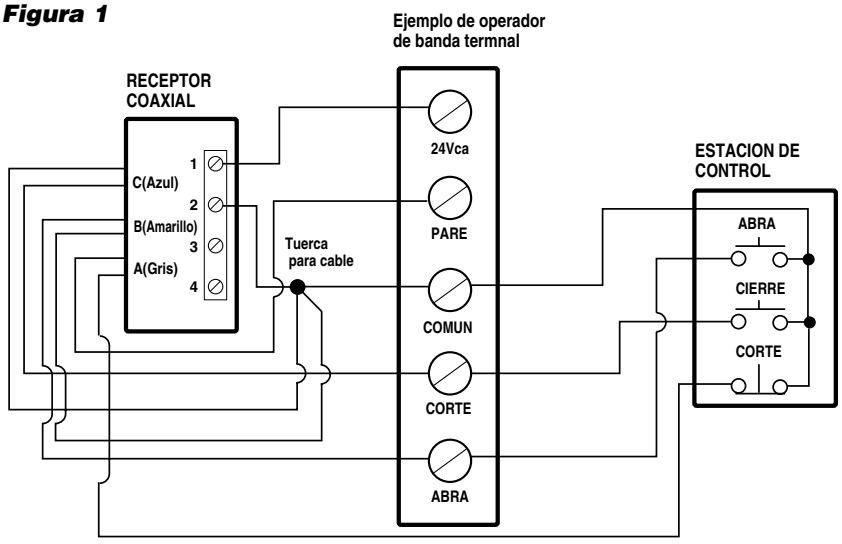

Figura 2

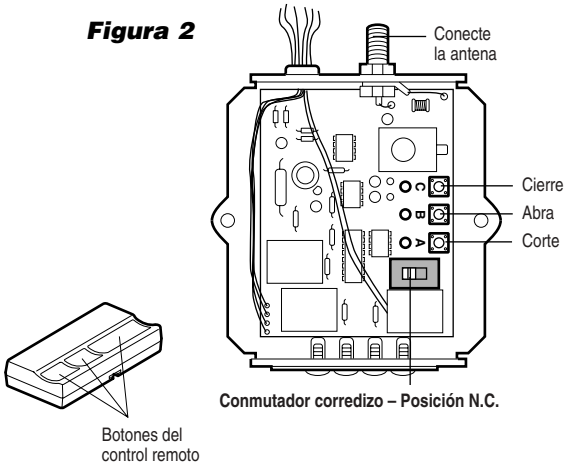

• Seleccione un botón de control remoto para PARAR el abre-puertas. (Se recomienda que use el botón grande en el remoto).

• Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto seleccionado.

• A continuación oprima y suelte el botón de “aprendizaje” rotulado “A” en el receptor. La luz indicadora adyacente CENTELLEA.

• Suelte el botón del control remoto.

Repita el procedimiento de arriba con un segundo botón remoto y un botón “B” de aprendizaje del receptor para programar la operación de OPEN y nuevamente con el último botón del control remoto y el botón “C” de aprendizaje del receptor para programar la función CLOSE (CERRAR) del abre-puertas.

Reconecte la cubierta delantera al receptor.

NOTA: *Si no se oprime un botón de control remoto dentro de 30 segundos, la luz indicadora adyacente al botón de “aprendizaje” se apaga. En ese caso repita la programación.*

Uso del Receptor Para Operar Tres Abre-Puertas de Garaje con un Control Remoto Multifuncional:

Abre-puertas de garaje no. 1 (sin transformador)

Refiérase a la Figura 3 para las conexiones de cableado:

Conecte los cables grises apareados del receptor apareados a los terminales de tornillo del abre-puertas usados para el botón de pared.

También, conecte el cable del timbre al terminal 1 del receptor y al terminal de tornillo 1 del abre-puertas; y el terminal 2 del receptor y al terminal de tornillo 3 del abre-puertas.

Abre-puertas de garaje no. 1 (con transformador 95)
Refiérase a la Figura 4 para las conexiones de cableado:

Conecte el cable del timbre a los terminales de tornillo 1 y 2 del receptor, y a los terminales del transformador. También, conecte los cables grises apareados del receptor a los terminales de tornillo del receptor usados para el botón de pared.

Abre-puertas de garaje no. 2: Conecte los cables amarillos apareados del receptor a los terminales de tornillo del receptor usados para el botón de pared.

Abre-puertas de garaje no. 3: Conecte los cables azules apareados del receptor a los tornillos terminales del receptor usados para el botón de pared.

Use un destornillador para abrir la cubierta del receptor.

Gradúe el conmutador corredizo a la posición N.O. Si esto no se hace, el abre-puertas no. 1 no puede operar bien.

Reconecte la electricidad a (los) abre-puertas y al transformador, si usado.

- Seleccione un botón del control remoto para operar el abre-puertas de garaje no.1.
- Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto seleccionado. A continuación oprima y suelte el botón de “aprendizaje” rotulado “A” en el receptor. La luz adyacente indicadora CENTELLEA.
- Suelte el botón del control remoto. El abre-puertas no. 1 opera cuando se oprime el botón de control remoto seleccionado.

Repita el procedimiento con los otros dos botones remotos para programar el segundo abre-puertas (“botón de aprendizaje B”) y el tercer abre-puertas (“botón de aprendizaje C”). *Figura 5.*

Vuelva a colocar la cubierta en el receptor.

NOTA: *Si el abre-puertas no. 1 no funciona, inspeccione para asegurarse que el conmutador corredizo del receptor está graduado a la posición N.O.*

NOTA: *Si no se oprime el botón de control remoto dentro de 30 segundos, la luz indicadora adyacente al botón seleccionado de “aprendizaje” se apaga. En ese caso, repita la programación.*

ESPECIFICACIONES

Clasificación nominal de salida . . . . . 5 Amps 28VCA o CD, Máx.

Potencia . . . . . 18V a 30V ~, 30mA, 60Hz

18V a 30V ⎓, 30mA

Frecuencia 390MHz

Si la potencia es diferente a la indicada en las especificaciones, se requiere el transformador Modelo 95. También está disponible el juego de cable coaxial Modelo 86.

Transmisores y accesorios — Series 50, 60 y 80.

AVISO: Para cumplir con las reglas de FCC o de Industria de Canadá (IC), se prohiben ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor, excepto por cambiar la graduación del código o reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES.

Probado para cumplir con los estándares de FCC PARA USO DEL HOGAR U OFICINA SOLAMENTE. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este mecanismo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación indeseable.

Figura 3

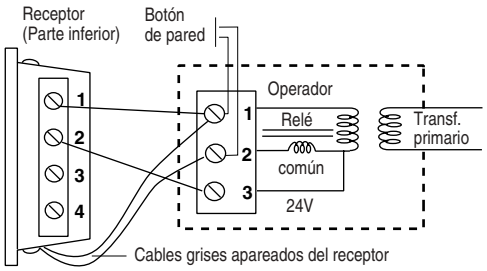

Figura 4

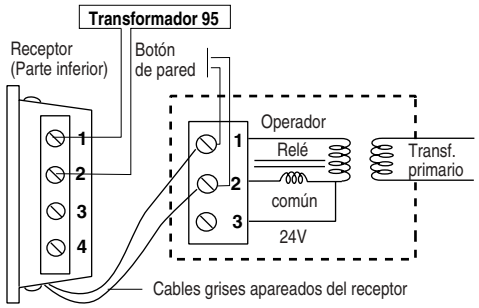

Figura 5

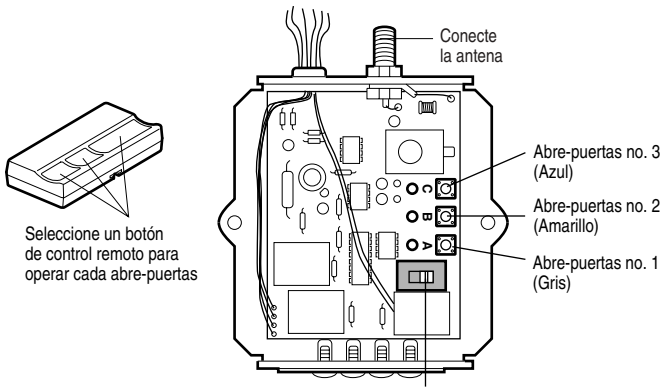

Conmutador corredizo - Posición N.O.

© 2006, The Chamberlain Group, Inc.
Todos los derechos reservados